Sirene externa sem fios JA-151A

A JA-151A é um componente do sistema JABLOTRON JA-100. É usada para indicação de um alarme fora de um edifício. Também pode ser utilizada para sinalização acústica suplementar (activação PG, armar, silvos). A sirene está equipada com uma bateria de backup que alimenta a sirene quando a alimentação principal é desligada. A sirene deve ser instalada por um técnico formado com um certificado válido emitido pelo distribuidor autorizado.

Instalação

A sirene deve ser instalada numa parede vertical, com o piscapisca para baixo. Evite instalar a sirene perto de calhas ou outros locais onde existe o perigo de acumulação de gelo.

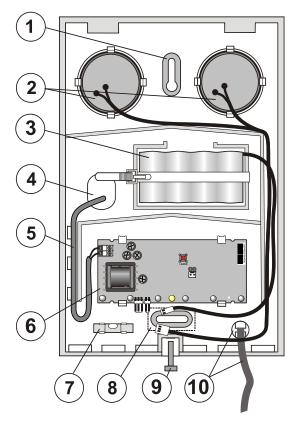


Fig: 1 – buraco de montagem; 2 – sirene piezo; 3 – bateria NiCd; 4 – buraco para o cabo; 5 – cabo de alimentação; 6 – PCB; 7 – nível de bolha; 8 – buraco de montagem com detecção de tamper; 9 – parafuso frontal; 10 – fio com clipe para conectar a tampa frontal para fácil instalação

- 1. Abra a tampa externa da sirene desapertando os parafusos (9)
- Empurre o cabo bus (5) através de uma abertura (4) na parte inferior e segure-o com as abas plásticas.
- Fixe a sirene de um local adequado com 2 parafusos através dos buracos (1) e (8). O nível de bolha pode ser utilizado para fácil instalação (7).

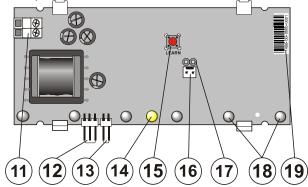


Fig 2: 11- terminais de alimentação; 12 — Ligação da sirene piezo (atenção: alta tensão); 13 — ligação à bateria de backup; 14 — indicador de falha amarelo; 15 — botão de registo; 16 — ligação à antena externa; 17 — jumper da antena externa; 18 — LED vermelho de alta intensidade; 19 — código de produção

- 4. Ligue a bateria de backup aos terminais (13)
- 5. Ligue os cabos de alimentação aos terminais (5).
- Proceder de acordo com o manual de instalação da central de alarme. Procedimento básico:

- a. Quando liga a alimentação, o LED amarelo (14) começa a piscar para indicar que a sirene ainda não está registada no sistema
- b. Vá para o programa *F-Link*, seleccione a posição desejada na janela *Detectores* e abra o modo de registo clicando na opção Registo.
- c. Pressione o botão APRENDER (15) a sirene fica assim registada e o LED amarelo desliga-se.
- Coloque a tampa da sirene e fixe-a utilizando os parafusos (9).

Definições internas da sirene

As propriedades da sirene podem ser definidas na janela **Detectores** do F-link. Quando a sirene está na posição, use a opção **Definições Internas** para abrir a janela de diálogo para definir (as definições por defeito estão marcadas com *).

Secções: para definir para que secção a sirene deve indicar alarme, assim como o silvo durante o atraso de entrada saída e definições. Por defeito está definida a indicação para todas as secções*.

Reacção: Define se a sirene deve indicar AE (advertência externa) ou AI (advertência interna); A indicação de alarme também pode ser desactivada completamente (outras funções permanecem activas).

Silvos da sirene: interrompido *, ininterrupto Duração de alarme: 1, 2, 3*,4, 5 minutos.

Silvos durante o controlo de secção SIM/NÃO* Se activado, os silvos da sirene soam uma vez durante a configuração de secção, duas vezes durante a desactivação e três vezes se houve um alarme na secção. O silvo aplica-se apenas às secções predefinidas.

Pisca a cada 60 segundos: SIM/NÃO* indicação opcional de funcionamento da sirene.

Indicação de actividade da saída PG

A sirene pode indicar actividade de saída PG com seus silvos

Silvo 1 – silvo lento - 1 por segundo (durante todo o período em que a PG está activa)

Silvo 2 – silvo rápido - 2 por segundo (durante todo o período em que a PG está activa)

Silvo 3 – 1 silvo quando a PG está activa, 2 silvos quando a PG está desactiva

Silvo 4 – um silvo longo de 20 segundos quando a PG está activa

Prioridades do som

O som da sirene tem a maior prioridade, os silvos têm uma prioridade menor e a indicação da actividade da saída PG tem a prioridade mais baixa (PG1 tem uma prioridade maior do que PG2 etc.). O silvo com uma prioridade maior termina sempre com o silvo de prioridade mais baixa

Uso de antena externa

Para melhorar a qualidade da comunicação entre a central de alarme e a sirene exterior pode conectar uma antena externa (AN-80, AN-81). Ligue a antena ao conector (16) no PCB. Quando ligar uma antena, desconecte o jumper (17).

Especificações técnicas

Alimentação 12 V DC
Adaptador opcional 230V AC/12V DC
Comunicação 868.1 MHz, protocolo JABLOTRON
Alcance da comunicação aprox. 300 m (campo aberto)
Tipo/ Duração da bateriade backup NiCd pack 4.8 V / 1800 mAh

aprox. 3 anos - Tensão máxima carregada 4.0 V

Tensão máxima descarregada 6.0 V
 Cinta da bateria reutilizável
 Sirene Piezo eléctrica 110 dB/m (c/bateria completamente carregada)

Dimensões200 x 300 x 70 mmClassificaçãograu 2De acordo comEN 50131-1, EN 50131-4Classe ambientalIV exterior geral -25 a +60°C

Grau de segurança IP34D Também de acordo com ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Pode operar de acordo com ERC REC 70-03

A JABLOTRON ALARMS. declara que a JA-151A se encontra



A JABLOTRON ALARINO. declara que a JA-15TA se encontra segundo os requisitos essenciais da directiva 1999/5/EC. O certificado original encontra-se disponível em www.jablotron.com, na secção de suporte técnico.



Nota: Apesar de este equipamento não conter materiais prejudiciais à saúde, é sugerida a sua devolução ao distribuidor ou fabricante, no seu fim de vida.